

Bad Cat®

TUBE AMPLIFIERS USA

BOBCAT 20R

取扱説明書/保証書



この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよく読み、火災、感電、人身傷害の危険を防止するために指示を守ってください。



警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、使用者が死亡または重症等重大な事故を引き起こす可能性が予想されます。

- △ この機器を分解したり、改造したりしないでください。
- △ 修理／部品の交換等で、取扱説明書に書かれていないことは、絶対にしないでください。
- △ 感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。
- △ 修理は、販売店に依頼してください。
- △ この機器は音量設定により難聴になる可能性があります。音量の調整に注意し、大音量で長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。

設置環境に関して

- △ 次のような場所での使用や保管はしないでください。
 - ・ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上等)
 - ・ 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床等)や湿度の高い場所
 - ・ 雨に濡れる場所
 - ・ ホコリの多い場所
- △ この機器の上に液体の入った容器、殺虫剤、香水、アルコール類、マニキュア、スプレー缶等を置かないでください。
- △ この機器を、ぐらついた台の上や傾いた場所に設置しないでください。必ず安定した水平な場所に設置してください。
- △ この機器の上に乗ったり、上に重いものを置かないでください。
- △ この機器を落としたり、衝撃を与えないでください。
- △ この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金等)や液体(水、ジュース等)を絶対に入れないでください。

電気、電源に関して

- △ 電源プラグは、必ずAC100V のコンセントに差し込んでください。
- △ 付属電源コードはこの機器以外には使用しないでください。
- △ 電源コードを無理に曲げたり、上に重いものを載せたりしないでください。電源コードに傷がつき、ショートや断線の結果、火災や感電の恐れがあります。
- △ 濡れた手で電源プラグを持って、コンセントに抜き差しをしないでください。
- △ 電源コードをコンセントに抜き差しするときは、必ず電源プラグを持ってください。
- △ この機器を移動するときは、電源プラグをコンセントから外し、外部機器との接続を外してください。
- △ 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから外してください。
- △ 落雷の恐れがあるときは、電源プラグをコンセントから外してください。
- △ 完全に電源を切る必要があるときは、この機器のPOWER ON/OFFスイッチを切った後、コンセントから電源プラグを抜いてください。この機器はコンセントに接続されている場合、POWER ON/OFFスイッチがオフになっていても、電源から完全に絶縁されていません。
- △ 次のような場合は、直ちに電源を切って電源プラグをコンセントから外し、販売店に修理を依頼してください。
 - ・ 電源コードや電源プラグが破損したとき
 - ・ 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたとき
 - ・ 機器が(雨等で)濡れたとき
 - ・ 機器に異常や故障が生じたとき
- △ 電源は、タコ足配線等の無理な配線をしないでください。特に、電源タップを使用している場合、電源タップの容量(ワット／アンペア)を超えると発熱し、コードの被覆が溶けることがあります。
- △ アンプの電源をオンにした状態でヒューズの交換をしないでください。また定格を超えたヒューズを使わないでください。(機器の安全の為にヒューズが装備されています。ヒューズは外部の衝撃や寿命で切れることもあります。ヒューズが切れた場合内部に重大な故障が発生している可能性が有りますのでヒューズを交換する前に販売店にご相談ください)



注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険、物的損害の発生が想定されます。

- △ ギター、シールド・ケーブル、エフェクター等のケーブルの接続、取り外しはボリュームを"0"にするか、POWER ON/OFFスイッチを切ってから行ってください。ケーブルを抜き差しする際のノイズは誤作動やスピーカー破損等この機器に深刻なダメージを与える場合があります。

- △ 小さなお子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の取り扱いやいたずらに注意してください。必ず大人の方が、監視／指導してあげてください。
- △ 接続したコードやケーブル類は、繁雑にならないように配慮してください。また小さなお子様の手が届かないように配慮してください。

使用上のご注意

- △ 雑音を発生する装置（モーター、調光器等）や消費電力の大きな機器とは、別のコンセントを使用してください。
- △ 電源プラグを差し込むコンセントは、この機器にできるだけ近い場所のものを使用してください。
- △ この機器の近くにパワー・アンプ等の大型トランスを持つ機器があると、ハム（うなり）を誘導することがあります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてください。
- △ 故障の原因になりますのでスイッチやつまみに必要以上の力を加えないでください。
- △ テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあります。この場合は、この機器を遠ざけて使用してください。
- △ 携帯電話等の無線機器をこの機器の近くで使用すると、着信時や発信時、通話時にこの機器から雑音が出ることがあります。この場合は、それらの機器をこの機器から遠ざけるか、もしくは電源を切ってください。
- △ 至近距離から照らす照明器具や強力なスポット・ライトで長時間同じ位置を照射しないでください。変形、変色することがあります。
- △ この機器の上にゴム製品やビニール製品等を長時間放置しないでください。変形、変色することがあります。
- △ この機器にシール等を貼らないでください。はがす際に外装の仕上げを損なうことがあります。

お手入れについて

- △ この機器の表面をお手入れする前に、電源プラグをコンセントから外してください。
- △ お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れを拭き取ってください。
- △ 変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアルコール類は、使用しないでください。

その他の注意について

- △ 故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子等に過度の力を加えないでください。
- △ 音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がかからないように、特に夜間は音量に十分注意してください。
- △ 他の機器と接続するときは、誤動作やスピーカー等の破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切ってください。

■真空管アンプ特有の注意点



警告

真空管は高熱になります！

- △ 火傷に注意し、熱いうちは決して触れないでください。
- △ 放熱には空気の循環が必要なため、背面を壁から**最低15cm以上**離して設置してください。放熱が妨げられると、回路を傷めアンプ寿命を縮めます。また真空管がオーバーヒートにより壊れる恐れがあります。
- △ アンプ使用時には、空気の妨げになるため、決してカバーや布等をかけたりしないでください。



注意

- △ 真空管は振動やショックをあたえないように注意して取り扱ってください。
- △ 品質の良くないアッテネーターはパワーアンプ真空管を痛めますので決して使用しないでください。
- △ 使用後カバーをかけて保管する場合は、真空管の温度が下がるまで待ってからカバーをかけてください。真空管の温度が熱いうちにカバーをかけると回路がダメージを受けたり、カバーが熱で溶けてしまう恐れがあります。
- △ 電源を入れた直後に、ギター信号を送ると真空管を痛め、真空管の寿命を早めます。また真空管が温まるまで音が出力されません。真空管はギター信号を送る前に適度な時間のウォームアップにより寿命が延びます。電源を入れてからギター信号を送るまで、**少なくとも1分間**温めてください。
- △ ギターの信号を送ることなく、長時間電源を入れ続けると真空管の寿命を早めますので避けてください。練習時の休憩や、演奏の合間等には電源を落としてください。
- △ 使用後、移動させる場合は、真空管の温度が下がるまで待ってから移動してください。冷えていない状態で移動させると振動やショックで真空管が破損する恐れがあります。
- △ 出力が弱くなってきたり、音にパンチがなくなってきたり、ノイズが増えてきた場合は真空管が劣化している可能性があります。その場合はまずパワーアンプ真空管の交換をお勧めします。その上でノイズが減らない場合は、プリアンプ真空管の交換をお勧めします。（通常プリアンプ真空管はパワーアンプ真空管の数倍寿命が長いので、まずはパワーアンプ真空管の交換をお勧めいたします）

■はじめに

この度はBADCATギターアンプBOBCAT 20Rをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。製品の機能を十分に活用していただくために、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みください。また本書は大切に保管してください。

■特徴

BOBCAT 20Rはパワーチューブに6V6、プリチューブに6SL7を搭載した小型軽量コンポアンプです。「USA製」「ハンドワイヤリング」「LEDロゴパネル」といったBADCATの特徴を、この価格で実現しました。機能面ではVOLUME、TONE、BOOST TONE、REVERB、MASTERなどのオーソドックスなコントロールにプラスして、通常のブースト回路のほか、ヴィンテージアンプのようなゲインブーストを行う独自設計のRIP（アールアイピー）回路を搭載しており、2種類の歪みを使い分けることができます。スプリングリバーブやエフェクトループはもちろんのこと、2015年後期モデルからは出力をデフォルトの20ワットから、家庭での練習に適した5ワットまで抑えることができるGIG/PRACTICE切替スイッチも追加され、一台で自宅練習からライブ、レコーディングまで様々なシーンで活躍できるアンプになっています。

■仕様

電圧:	100V, 50/60Hz
入力:	1/4インチ(6.5mm)・フォンジャック
最大出力:	20W (クラスA回路)
プリアンプチューブ:	6SL7 × 1
パワーアンプチューブ:	6V6 × 2
エフェクトループ:	シリーズ/パッシブ
スピーカー:	12インチ (BAD CAT専用セレクション・スピーカー)
出カインピーダンス:	8Ω
バイアス:	カソード(自己バイアス)
コントロール:	RIP SW, VOLUME, TONE, BOOST SW, BOOST TONE, REVERB, MASTER, GIG/PRACTICE SW 他: POWER SW, STANDBY SW
出入力端子:	(GUITAR) INPUT, FOOTSWITCH, SPEAKERS, (EFFECT)SEND, (EFFECT)RETURN
サイズ・重量:	H485×W521×D267mm 18.1kg
付属品:	電源ケーブル、取扱説明書

*製品の仕様は品質向上のため予告無く変更する場合があります。

■各部の名称と働き

表側コントロールパネル



INPUTジャック

標準1/4"ジャックの入力端子です。シールド・ケーブルを用いてエレクトリック・ギターと接続してください。

RIPスイッチ

RIPスイッチをオンにすると、ヴィンテージサウンドのゲイン回路が作動します。歪みの加減はギター本体のボリュームノブでコントロール可能で、ボリュームを下げるとクリーンサウンドが得られます。

VOLUMEコントロール

音量と歪みの加減を調節します。ノブを9時から12時に設定すると、BADCAT特有の高音域を強調したパンチのあるクリーンサウンドになります。ノブが12時を越えるとマイルドでブルージーなオーバードライブサウンドが得られます。歪みの加減はギター本体のボリュームコントロールやピッキングアタックの強さでも調節できるよう細かくチューニングされており、特に12時から2時の間で、ブルージーなサウンドからクランチ、リードパートに最適なサウンドまで、多彩な音色を奏することができます。

TONEコントロール

ギターの音色を自分好みに調節することができます。ノブを反時計回りに回すとダークで厚いサウンドが、時計回りに回すと高音域が強調されたバイト感のあるサウンドが得られます。

BOOSTスイッチ

TONEコントロールをバイパスした分厚い中音域のブーストをオンにします。別売のフットスイッチを使用してオン・オフの切替を行うこともできます。

BOOST TONEコントロール

ブースト時のトーンを決定します。

REVERBコントロール

リバーブの加減を調節します。

MASTERコントロール

出力(音量)をコントロールします。

GIG/PRACTICEスイッチ

アンプの出力を切り替えるスイッチです。上に上げると出力はステージ演奏などに適した20Wになります。下に下げると出力が約5Wまで抑えられるので、自宅練習の際などにご活用ください。スイッチを切り替えることでリバーブの加減が大きく変わります。使用環境に合わせて設定してください。

本体裏側



電源コードソケット

付属の電源コードを差込み、反対側をコンセントに差し込んで使用してください。

△ ヒューズ(電源コードソケット上部)

電気系統に規定以上の電流が流れると、ヒューズが切れて過電流から電装品を保護し、故障や火災等の発生を防ぎます。もし電源が入らない場合はコンセントを抜いてから、ヒューズの点検・確認を行ってください。また定格を超えたヒューズを使用しないでください。(機器の安全の為にヒューズが装備されています。ヒューズは外部の衝撃や寿命で切れることもありますが、内部に重大な故障が発生している可能性が有りますのでヒューズを交換する前に販売店にご相談ください)

電源ON/OFFスイッチ

電源のオン・オフを行うスイッチです。オンにする前にSTANDBYスイッチがオフ(下側)になっていることをご確認ください。

STANDBYスイッチ

真空管のヒーター以外の各回路の電源を消してアンプを待機状態にするスタンバイスイッチです。オンと同時にアンプを稼働させることができます。このスイッチを利用することにより真空管を長持ちさせることができます。



注意 電源ON/OFFスイッチ、STANDBYスイッチの順序

電源を入れる場合: STANDBYスイッチがオフになっていることを確認した上で電源ON/OFFスイッチをオンにします。少なくとも1分間、可能な限り約3分経ってからSTANDBYスイッチをオンにしてください。

電源を落とす場合: STANDBYスイッチをオフにします。しばらく音が出ますので、その音が出なくなったら電源ON/OFFスイッチをオフにしてください。



警告

電源ON/OFFスイッチをオンにする前に、必ずVOLUME/MASTERコントロールが“0”であることを確認してください。VOLUME/MASTERコントロールが上がった状態で電源をオンにした場合、突然大きな音が出力され聴覚を害する恐れがあります。また突然の過大入力によりスピーカーが損傷することがあります。

FOOTSWITCHジャック

別売の1ボタンフットスイッチ(ラッチ式)を接続することで、ブーストのオン・オフ切替ができます。バックイングとリードトーンの切り替えに適しています。

SPEAKERSジャック

標準1/4"ジャックの入力端子です。スピーカーケーブルを使用し内部スピーカーやエクステンション・スピーカー(外部スピーカー)に接続します。出力インピーダンスは8Ωに設定されています。



注意

スピーカーをつないでいない状態では、決して電源を入れしないでください。

SEND RETURNジャック (エフェクト・ループ)


SENDジャック

標準1/4"ジャックの出力端子です。外部エフェクター等のINPUTに接続します。プリアンプ・アウトとしての接続も可能です。

RETURNジャック

標準1/4"ジャックの入力端子です。外部エフェクター等のアウトプットから接続します。SEND & RETURNはプリアンプとパワーアンプの間に設定されていますので外部プリアンプの接続も可能です。

BOBCAT 20

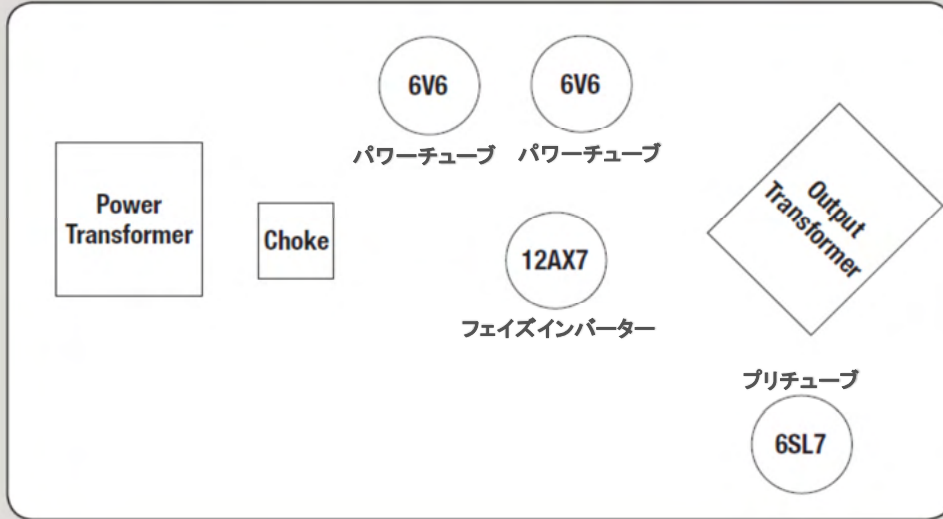

Copyright ©2014 Bad Cat Holdings LLC. USA. All rights reserved.