


ストラップ用
留め具

留め具カバー

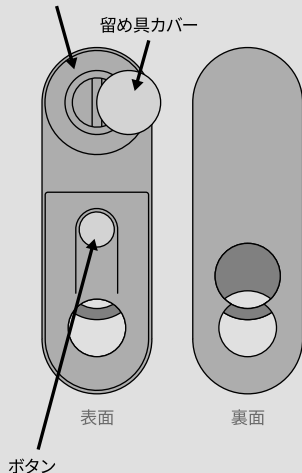



ご使用方法

- 1) 留め具カバー下のネジをコイン等で緩め、ストラップ用留め具を取り外し、ストラップをセットしたうえで留め具をしっかりと締めてください。
- 2) ロックが掛かっていない状態のままエンドピンジャックにはめ込み、スライドさせてしっかりと固定してください。

※ロックの解除方法は裏面記載の「ギターから取り外す方法」と同様になります。

※シールドをつなぐ場合は、φ15mmまでのストレートプラグのものを使用してください。プラグのサイズや形状によってはご使用いただけない場合がございます。



※ネック側へのストラップの取り付けには、紐などで縛る、ストラップピンに取り付ける等の方法がございます。ネック側での本製品のご利用はお控えください。

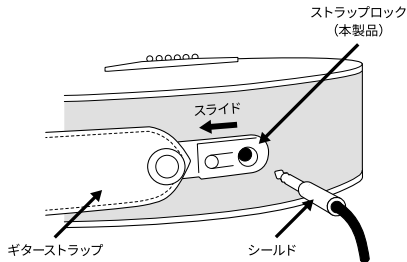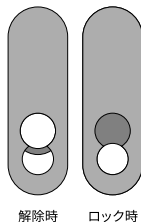

ギターから取り外す方法

ボタンを軽く押しながら、装着時と逆方向にスライドさせて取り外してください。

※ギターへの未装着時にロックを解除する場合も、ボタンを軽く押しながら内部のパーツをスライドさせてください。

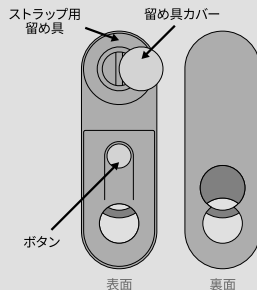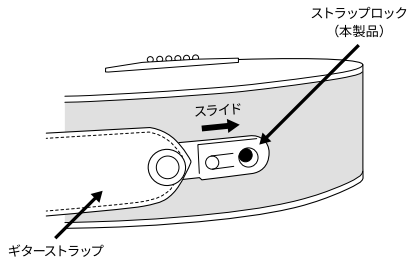

使用上のご注意：

●取り付け・取り外しに際して、各部に無理な力を加えないようにしてください。当製品や楽器本体の破損などの原因になることがあります。●当製品を長時間取り付けたままにしておくと、楽器によっては塗装の変色や変質が発生することがございますのでご注意ください。●ご使用に際しては各部がしっかりと固定されているかをご確認のうえ、使用してください。