



Electric Bass Amplifier

LBA-10

取扱説明書 / 保証書

ごあいさつ

この度は Louis ベースアンプ LBA-10 をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

Louis LBA-10 は非常にコンパクトなサイズでありながら、しっかりとした重低音と幅広い音色を生み出すことができる小型ベースアンプです。

GAIN コントロールと 3 バンド・イコライザーにより、ドライブ感のある幅広い音作りが可能です。

また、ヘッドホン端子と AUX IN 端子を装備していますので、好きな音楽とベースの音をミックスして、ヘッドホンで楽しく練習することもできます。

なお、本製品を十分に活用していただくために、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みください。また本書は大切に保管してください。

安全上のご注意

次に示す注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、火災、感電、人身傷害など事故を未然に防止するためのものですので、必ずお守りください。また、本書はご使用時にいつでも見られるよう大切に保管してください。

警告

この注意事項を無視した取り扱いを行うと、使用者が死亡するまたは重症を負うなどの重大な事故を引き起こす可能性が予想されます。

- この機器を分解したり、改造したりしないでください。
- 修理／部品の交換などで、取扱説明書に書かれていないことは、絶対にしないでください。
- 感電防止のため、パネルやカバーを外さないでください。
- キャビネットをあけないでください。
- 修理は販売店に依頼してください
- この機器は音量設定により難聴になる可能性があります。音量の調整に注意し、大音量で長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。

設置環境に関して

- 次のような場所での使用や保管はしないでください。
 - ・温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）
 - ・水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所
 - ・雨に濡れる場所
 - ・ホコリの多い場所
- 本機の背面と周囲との間は 15cm 以上確保し、正常な通気と冷却が妨げられない場所に設置してください。
- 本機の上に液体の入った容器、殺虫剤、香水、アルコール類、マニキュア、スプレー缶などを置かないでください。
- この機器を、ぐらついた台の上や傾いた場所に設置しないでください。必ず安定した水平な場所に設置してください。

- この機器の上に乗ったり、機器の上に重いものを置かないでください。
- この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を与えないでください。
- この機器に、異物（燃えやすいもの、硬貨、針金など）や液体（水、ジュースなど）を絶対に入れないでください。

電気、電源に関して

- 電源プラグは、必ず AC100V の電源コンセントに差し込んでください。
- 電源コードにアース端子が付属している場合は、必ずアース接続を行って下さい。やむを得ずアース接続が出来ない場合は、アース端子の先端がコンセント含む他のものに触れないように十分注意して下さい。機器の故障ならびに火災の原因になる恐れがあります。
- 付属電源コードはこの機器以外には使用しないでください。
- 電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものを載せたりしないでください。電源コードがショートを起こしたり、断線するなどして、火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 濡れた手で電源コードのプラグを持って、コンセントに抜き差しをしないでください。
- 電源コードをコンセントに抜き差しするときは、必ず電源プラグを持ってください。
- この機器を移動するときは、電源プラグをコンセントから外し、外部機器との接続を外してください。
- 長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから外してください。
- 落雷の恐れがあるときは、早急に電源プラグをコンセントから外してください。
- 完全に電源を切る必要があるときは、この機器の電源（POWER）スイッチを切った後、コンセントからプラグを抜いてください。本製品は電源コンセントが接続されている場合、電源スイッチがオフになっていても、電源から完全に絶縁されていません。

保証規定（必ずお読みください）

本保証書は保証期間中に本製品を保証するもので、付属品・消耗品類は保証の対象になりません。

保証期間内に本製品が故障した場合は、保証規定により無償修理いたします。

- 1、本保証書の有効期限はお買い上げ日より一年間です。
- 2、次の修理などは保証期間中であっても有料修理となります。
 - ・消耗品（スピーカー、ヒューズなど）の交換。
 - ・お取り扱い方法が不適切な為に生じた故障。
 - ・天災（火災、浸水など）によって生じた故障または損傷。
 - ・保証書にお買い上げ日、販売店が未記入の場合、または字句が書き換えられている場合。
 - ・本保証書の提示がない場合。
- 3、本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

お願い

- ・保証書に販売年月などの記入がない場合は無効となります。
- ・記入できないときは、お買い上げ年月日を証明できる領収書と一緒に保管してください。
- ・保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ・この機器を分解、改造された場合、保証対応できなくなります。また、修理をお断りする場合があります。

島村楽器株式会社

〒132-0035 東京都江戸川区平井 6-37-3
www.shimamura.co.jp

■次のような場合は、直ちに電源を切って電源コードをコンセントから外し、販売店に修理を依頼してください。

- ・電源コードやプラグが破損したとき
- ・異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたとき
- ・機器が（雨などで）濡れたとき
- ・機器に異常や故障が生じたとき

■電源は、タコ足配線などの無理な配線をしないでください。特に、電源タップを使用している場合、電源タップの容量（ワット/アンペア）を超えると発熱し、コードの被覆が溶けることがあります。

■アンプの電源をオンにした状態でヒューズの交換をしないでください。また定格を超えたヒューズを使わないでください。

※機器の安全の為にヒューズが装備されています。ヒューズは外部の衝撃や寿命で切れることもありますが、ヒューズが切れた場合内部に重大な故障が発生している可能性が有りますのでヒューズを交換する前に販売店にご相談ください。

注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険、物的損害の発生が想定されます。

■ベース、シールド・ケーブル、エフェクターなどのケーブルの接続、取り外しはポリウムを "0" にするか、電源（POWER）スイッチを切ってから行ってください。プラグを抜き差しする際のノイズは誤作動やスピーカー破損など本製品に深刻なダメージを与える場合がありますので必ずご注意ください。

■小さなお子様のいるご家庭で使用する場合、お子様の取り扱いやいたずらに注意してください。必ず保護者の方が監視／指導してあげてください。

■接続したコードやケーブル類は、繁雑にならないように配慮してください。特に、コードやケーブル類は、小さなお子様の手が届かないように配慮してください。

使用上のご注意

■雑音を発生する装置（モーター、調光器など）や消費電力の大きな機器とは、別のコンセントを使用してください。

■電源コードのプラグを差し込むコンセントは、この機器にできるだけ近い、すぐ手の届くところのものを使用してください。

■この機器の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持つ機器があると、ハムノイズ（うなり）を誘導することがあります。この場合は、この機器との間隔や方向を変えてください。

■故障の原因になりますのでスイッチやツマミに必要な以上の力を加えないでください。

■テレビやラジオの近くでこの機器を動作させると、テレビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあります。この場合は、この機器を本機から遠ざけて使用してください。

■携帯電話などの無線機器を本機の近くで使用すると、着信時や発信時、通話時に本機から雑音が出ることがあります。この場合は、これらの機器を本機から遠ざけるか、もしくは電源を切ってください。

■また、至近距離から照らす照明器具や強力なスポット・ライトで長時間同じ位置を照射しないでください。変形、変色することがあります。

■本機の上にゴム製品やビニール製品などを長時間放置しないでください。変形、変色することがあります。

■本機にシールなどを貼らないでください。はがす際に外装の仕上げを損なうことがあります。

お手入れについて

■本製品の表面をお手入れする前に、電源コードをコンセントから外してください。

■お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、堅く絞った布で汚れを拭き取ってください。

■変色や変形の原因となるベンジン、シンナーおよびアルコール類は、使用しないでください。

その他の注意について

■故障の原因になりますので、ボタン、つまみ、入出力端子などに過度の力を加えないでください。

■この機器は多少発熱することがありますが、故障ではありません。


■音楽をお楽しみになる場合、隣近所に迷惑がからないように、特に夜間は音量に十分注意してください。

仕様

商品名	: エレクトリック・ベース・アンプリファイアー LBA-10
電圧	: 100V、50/60Hz
定格出力	: 10W
入力インピーダンス	: 47K/1kHz
出力インピーダンス	: 2 × 4 Ω
スピーカー	: 2 × 4 Ω, 3"
コントロール	: GAIN、BASS、LO MID、HI MID、TREBLE、VOLUME
入力端子	: INPUT (BASS 用)、AUX IN
出力端子	: PHONES
ヒューズ	: 250V/500mA
サイズ	: W301 × D140 × H220mm (製品)
重量	: 4kg (net weight)
付属品	: 電源コード、取扱説明書/保証書

※製品の仕様は品質向上のため予告無く変更する場合があります。

各部の名称と機能

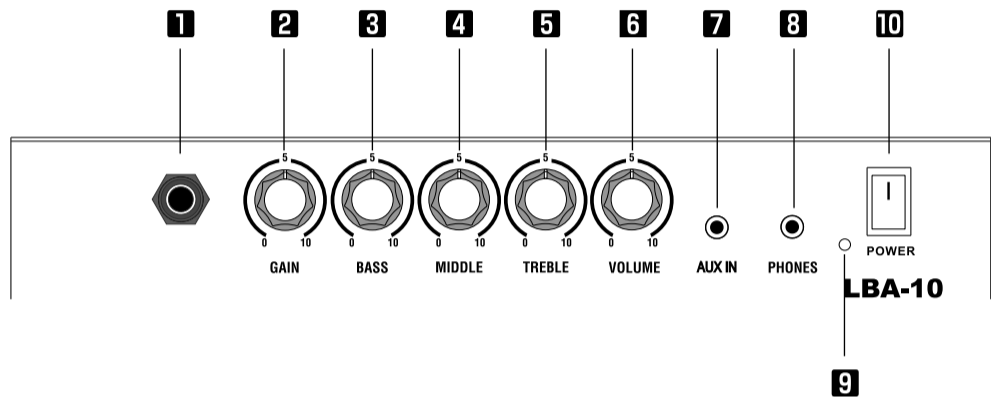

1 INPUT ジャック

フォンジャックの入力端子です。シールド・ケーブルを用いてベースと接続してください。

2 GAIN コントロール


プリアンプのゲイン・レベルを調整します。右に回すと徐々にゲイン・レベルが上がり、サスティーンとドライブ感のあるサウンドに変わります。

セッティング例

使用するベースによって音色は変わりますが、ここではトーンコントロールの調整による音作りの例をご紹介します。

基本となるセッティング


まずは BASS、MIDDLE、TREBLE のコントロールをフラットにして LBA-10 の基準となる音を知りましょう。GAIN は 1 ~ 2 程度に設定し、音量を VOLUME で調節して下さい。

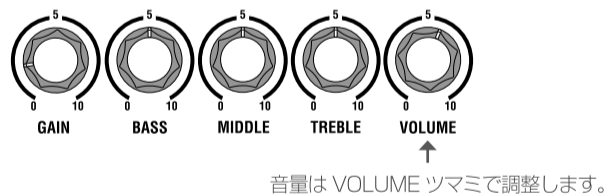

※ INPUT に大きな音を入力したり元々歪んだ音を入力したりすると、意図したクリーン・サウンドにならないことがありますのでご注意ください。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「■クリーントーンのセッティングでも音が歪む」の項をお読み下さい。


ピックで演奏するときのセッティング例

ピックをボディのどの位置で弾くかで音色の変化はありますが、基本的にはアタックが強くシャープな音になるので、TREBLE の上げすぎには注意しましょう。音に重量感を出すために少し BASS を上げるとよいでしょう。

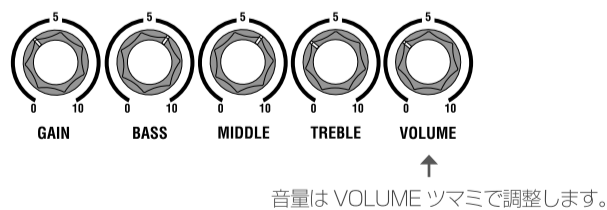

オーバードライブベースサウンドのセッティング例

歪みの間いたアグレッシブなベースサウンドです。ハードロック系の楽曲やベースソロなどに最適です。歪ませるとブライتنا音になるので、BASS を上げて補いましょう。

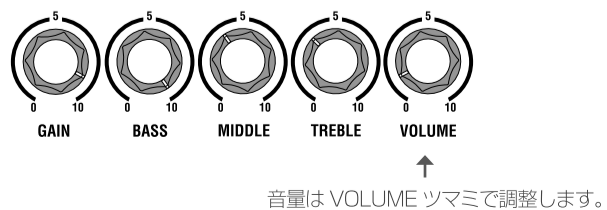

3 BASS コントロール

低音域をコントロールします。5 の位置を中心に右に回すと低音域が増え、左に回すと低音域が減ります。

5 TREBLE コントロール

高音域をコントロールします。5 の位置を中心に右に回すと高音域が増え、左に回すと高音域が減ります。

7 AUX IN ジャック

ミニフォン・プラグにて外部オーディオ機器と接続し、アンプでベース・サウンドとミックスさせることができます。ボリューム、音質などは外部オーディオ機器側で調整してください。

9 LED インジケーター

電源オン時に点灯します。

4 MIDDLE コントロール


中音域をコントロールします。5 の位置を中心に右に回すと中音域が増え、左に回すと中音域が減ります。

6 VOLUME コントロール

出力レベル (音量) をコントロールします。

8 PHONES ジャック

ヘッドホンに接続する端子です。ミニフォンジャックのヘッドホンに接続して下さい。なお、PHONES ジャックにヘッドホンを接続すると、アンプのスピーカーから音が出なくなります。

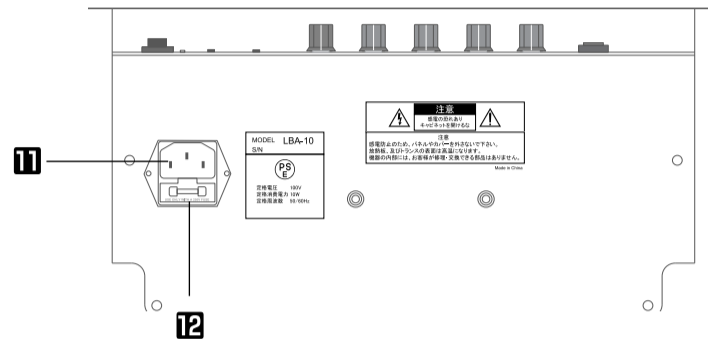

10 POWER スイッチ

電源のオン・オフを切り替えるスイッチです。POWER スイッチがオン (上) の状態で音を出すことができます。アンプを使用しないときはスイッチをオフ (下) にしてください。



POWER スイッチをオンにする前に、必ず VOLUME コントロールが "0" であることを確認してください。VOLUME コントロールが上がった状態で電源をオンにした場合、突然大きな音が出され使用者の聴覚を害する恐れがあります。また突然の過大入力によりスピーカーが損傷することがあります。

11 電源コード・ソケット

付属の電源コードを差し込み、反対側をコンセントに差し込んで使用してください。

12 ヒューズ

電気系統に規定以上の電流が流れると、ヒューズが切れて過電流から電装品を保護し故障、火災などの発生を防ぎます。もし電源が入らない場合はコンセントを抜いてから、ヒューズの点検・確認を行ってください。また定格を超えたヒューズを使用しないでください。

※機器の安全の為にヒューズが装備されています。ヒューズは外部の衝撃や寿命で切れることもありますが、内部に重大な故障が発生している可能性が有りますのでヒューズを交換する前に販売店にご相談ください。

故障かな?と思ったら

■ 電源が入らない。

- ・コンセントに電源プラグは入っていますか?
- ・電源コードソケットから電源プラグは抜けていませんか?
- ・ヒューズは切れていませんか?

■ 電源は入るがスピーカーから音が出ない。

- ・ベースのボリュームが "0" になっていませんか?
- ・アンプの GAIN コントロール、VOLUME コントロールが "0" になっていませんか?
- ベースのボリューム、アンプの GAIN コントロール、VOLUME コントロールを徐々に上げていき音が出るかご確認ください。

- ・ベースまたはエフェクターの出力が INPUT ジャックに正しく接続されていますか?
- INPUT ジャックにプラグが正しく挿入されているかご確認ください。またエフェクターをご使用の際はエフェクターの出力 (OUTPUT) 側からアンプにつながっているかご確認ください。

- ・エフェクターなどの機器を接続している場合、それらが正常に動作していますか?
- 接続している機器を全て取り外し、ベースからアンプへ直接接続した状態で音が出るかご確認ください。

- ・ベース、アンプ間のシールド・ケーブルが断線、または損傷していませんか?
- 一度他のケーブルでもお試しください

■ ノイズが出る。

- ・アンプの出力により周囲のものが振動 (共振) して音を出していませんか?
- 設置方法、設置場所によって音色が異なって聞こえる場合がありますので設置方法、設置場所を変えて確認ください。

- ・エフェクターなどの機器を接続している場合、それらが正常に動作していますか?
- 接続している機器を全て取り外し、ベースからアンプへ直接接続した状態でノイズが出るかご確認ください。

- ・ベース、アンプ間のシールド・ケーブルが断線、または損傷していませんか?
- 一度他のケーブルでもお試しください。

- ・ベースの弦高が正しく調整されていますか?
- 弦高が低すぎると、弦が指板に当たりノイズが発生することがあります。

■ クリーントーンのセッティングでも音が歪む。

- ・ベースやエフェクターの出力が大きくなりすぎていませんか?
- お使いのベースの種類や接続する外部機器 (エフェクターなど) によっては、出力が大き過ぎるために歪みを起こす場合があります。この様な場合には、ベースのボリュームを下げる、または接続した外部機器の出力レベルを下げるなどして音量を下げてください。

- ・電池を搭載しているベースの場合、電池残量は大丈夫ですか?
- 電池残量が少ないと、小さな音でも歪んだ状態になります。新しい電池に取り替えてからお試しください。

■ 故障などの場合

この製品は、厳重に検査を終えた上で出荷されております。故障かな?と思ったら、お手数ですが上記の項目をぜひご確認ください。確認後、故障の原因が分からない場合は、お買い上げいただいた販売店にお尋ねください。また、修理をご依頼の際は、速やかに修理を行えるよう、症状を詳しくお伝えくださいますようお願い申し上げます。