



# LGA-Mini / Mini Amplifier

## ■Louis LGA-Mini 取扱説明書

この度は Louis LGA-Mini をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。  
製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みください。


## ■ご使用方法

- ①裏蓋を開けて 9V 乾電池(別売)をセットするか、BOSS PSA 等( 2.1mm バレル、センター・マイナス)の 9V タイプ AC アダプター(別売)を接続してください。
- ②VOLUME コントロールが "0" であることを確認し、INPUT ジャックに楽器を接続してください。
- ③POWER スイッチを ON にし、希望の音量、音質になるように各コントロールつまみを調節しご使用ください。

## ■ご注意

- ・ POWER スイッチを ON にしても、LED ライトが暗い、点灯しない場合は、電池が消耗していますので交換してください。
- ・ POWER スイッチを ON にしたまま、プラグを抜き差ししないでください。故障の原因となります。
- ・ 最大音量でのご使用时、ごくまれに音が途切れることがあります。
  - ・ 電池容量が減っている場合→新しい電池に交換、または AC アダプターをご使用ください。
  - ・ 回路の保護機能が働いている場合→アンプまたはギター側のボリュームを少し絞ってご使用ください。

## ■各部の名称と機能

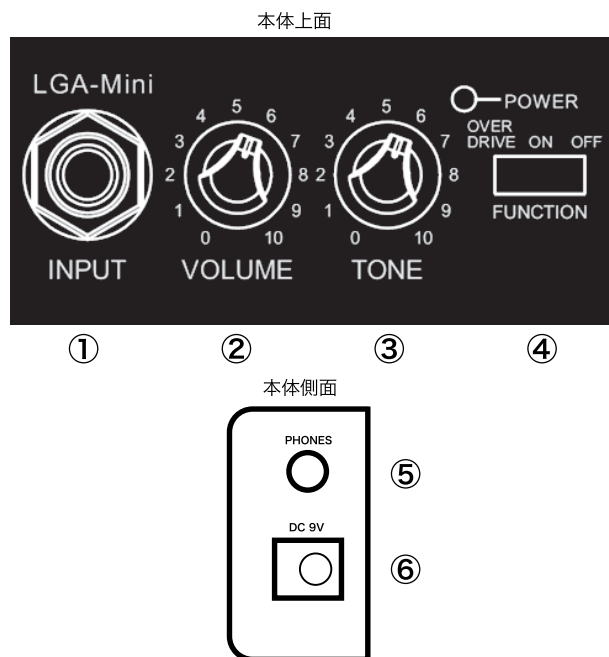

### ①INPUT ジャック

標準 1/4" ジャックの入力端子です。  
エレКТリック・ギターなどと接続してください。

### ②VOLUME コントロール

出力レベル(音量)をコントロールします。

### ③TONE コントロール

音質をコントロールします。右に回すと高音域が強調されます。

### ④POWER スイッチ

ON にすると電源が入りギターサウンドを出力できます。  
OVER DRIVE にすると、音が歪み、オーバードライブサウンドが出力されます。

### ⑤PHONES ジャック

ヘッドフォンを接続します。  
3.5mm ステレオ・ミニ・ジャックの入力端子です。

### ⑥AC アダプタージャック

BOSS PSA 等( 2.1mm バレル、センター・マイナス)の 9V タイプ AC アダプター(別売)を接続してください。  
他の AC アダプターを使用された場合、故障の原因になることがあります。

## ■仕様

出力	3W
最大消費電流	1A
スピーカー	3 インチ(7.6cm)、8Ω
端子	INPUT ジャック、PHONE ジャック、AC アダプタージャック
外寸	135mm(縦)×140.8mm(横)×75.2mm(奥行き)
重量	400g
電源	9V 乾電池 6F22/006P AC アダプター(DC9V/500mA ~ 1A/ センターマイナス)
電池駆動時間	約 1 時間(アルカリ電池使用時)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。  
※電池と AC アダプターは別売りとなっております。

## ■安全上のご注意

火災、感電、人身傷害の危険を防止するために以下の指示を守ってください。



### 警告

- この注意事項を無視した取り扱いをすると、重大な事故を引き起こす可能性があります。
- ・ 次のような場合には、直ちに電源を切る。
    - ・ 異物が内部に入ったとき。
    - ・ 製品に異常や故障が生じたとき。
  - ・ 修理が必要なときは、最寄りの販売店へ修理を依頼してください。
  - ・ 本製品を分解したり改造したりしない。
  - ・ 修理 / 部品の交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対しない。
  - ・ 本製品に異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など)を入れない。
  - ・ 温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する器具の上など)での使用や保管はしない。
  - ・ 風呂場、シャワー室での使用や保管はしない。
  - ・ 雨天時の野外などのような湿気の多い場所で使用や保管はしない。
  - ・ 本製品の近くに液体の入ったもの(水や薬品等)を置かない。
  - ・ 濡れた手で本製品を使用しない。



### 注意

- ・ 正常な通気が妨げられない所に設置して使用する。
- ・ ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離して使用する。  
ラジオやテレビ等に接近して使用すると、本製品が誤作動する場合があります。  
またラジオ、テレビ等に雑音が入ることがあります。
- ・ 外装のお手入れは乾いた柔らかい布を使って軽く拭く。
- ・ スイッチやつまみに必要以上の力を加えない。故障の原因になります。
- ・ 外装のお手入れにベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド、強燃性のポリッシュは使用しない。
- ・ 不安定な場所に置かない。

お問い合わせ先

島村楽器株式会社

〒132-0035 東京都江戸川区平井6-37-3

<http://www.shimamura.co.jp/>