

Louis / LGA-Mini II

GUITAR AMPLIFIRE

取扱説明書

この度はLouis LGA-Mini IIをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品の機能を十分に活用いただくため、ご使用前に必ず本取扱説明書
をお読みいただいた上、大切に保管してください。


島村楽器株式会社

〒132-0035 東京都江戸川区平井 6-37-3
www.shimamura.co.jp

基本的な使用方法

- ① VOLUMEノブがOになっていることを確認します。
- ② INPUTに楽器を接続します。
- ③ POWERを約2秒間長押しして電源をオンにします。
- ④ 2秒ほど経ったら希望の音量・音質になるように各コントロールを調整しご使用ください。

各部の名称と働き

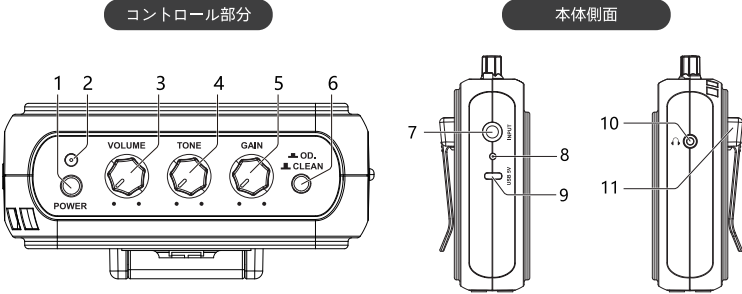

- ① POWER
電源スイッチです。電源がオフの状態で約2秒間長押しすることで電源がオンになります。
電源がオンになった後、音が鳴るようになるまでに約2秒かかります。
電源がオンの状態で約2秒間長押しすることで電源がオフになります。
- ② 電源インジケータ
電源がオンの状態でLEDが青色に点灯します。
本体のバッテリー残量が少なくなるとLEDが青色で点滅し、一定の間隔でアラーム音が鳴ります。
- ③ VOLUME
楽器のボリュームを調整するボリュームノブです。
- ④ TONE
アンプのトーンを調整するトーンノブです。
- ⑤ GAIN
アンプのゲイン出力を調整するゲインノブです。
- ⑥ OD, CLEAN
エフェクト切り替えボタンです。ボタンを押し込んだ状態ではオーバードライブサウンドに。
もう一度ボタンを押し、ボタンが飛び出た状態ではクリーンサウンドになります。
- ⑦ INPUT
6.35mm径のインプットジャックです。
シールドを使用してエレキギターと接続します。
- ⑧ 充電インジケータ
充電が開始されるとインジケータライトが赤色に点灯します。
完全に充電されると緑色に変わります。
- ⑨ USB Type-C端子
充電用のUSB Type-C端子です。
USB Type-C (5V)の充電器(別売・スマートフォン用のものなどをご使用いただけます)を
接続することで本体のバッテリーを充電します。
→ 詳しい充電方法は「充電について」をご参照ください。
- ⑩ 3.5mm ヘッドホンジャック
ヘッドホン / イヤホン用のアウトプットジャックです。
プラグが挿し込まれている状態ではアンプ本体のスピーカーからの出力はミュートになります。
- ⑪ クリップスタンド
ベルトに取り付けができるクリップです。
下方向にスライドさせることでクリップが外れ、アンプスタンドとして使用できます。
→ 詳しい使い方は「クリップスタンドの使い方」をご参照ください。

安全上のご注意

⚠ 警告


この注意事項を無視した取扱をすると、重大な事故を引き起こす可能性が予測されます。

- 次のような場合は直ちに電源を切ってください。
 - ・異物が内部に入ったとき
 - ・製品に異常や故障が生じたとき
- 修理が必要な時は、お買い上げの販売、最寄りの販売店へ修理を依頼してください。
- 本製品を分解したり改造したりしない。
- 修理 / 部品交換などで、取扱説明書に書かれている以外のことは絶対にしない。
- 本製品に異物（燃えやすいもの、針金など）入れない。
- 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、発熱する器具の上など）での使用や保管をしない。
- 振動の多い場所での使用や保管はしない。
- ホコリの多い場所での使用や保管はしない。
- 雨天時の野外など湿気の多い場所での使用や保管はしない。
- 本製品の近くに液体の入った物（水や薬品など）を置かない。
- 濡れた手で本製品を使用しない。

⚠ 注意

- ヘッドホン、イヤホンを抜き差しする際は耳から外した状態で抜き差しを行ってください。
- ラジオ、テレビ、電子機器などから十分に離してご利用ください。
ラジオやテレビなどに接近して使用すると、本製品が雑音を受けて誤動作する場合があります。
- 外装のお手入れは乾いた布を使って軽く拭いてください。
- スイッチやツマミに必要な以上の力を加えないでください。
故障の原因になります。
- 外装のお手入れにベンジンやシンナー系の液体、コンパウンド、研磨性のポリッシャーは使用しないでください。
- 本製品の充電にはUSB Type-C (5V)の充電器(別売)をご使用ください。また、充電完了後には充電器を外してください。

充電について

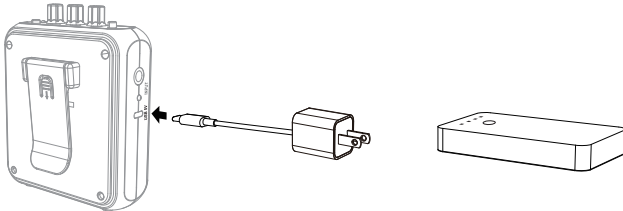


図のように⑨USB Type-C端子にUSB Type-Cケーブル(付属)を接続して充電を行います。
充電器は、必ず携帯電話用の5Vが出力されるものをご使用ください。

バッテリー残量が少なくなると、②電源インジケータが点滅し一定の間隔でアラーム音が鳴ります。
電源をオンにした際に②電源インジケータが点滅している場合は、速やかに充電を行って下さい。
また、バッテリーが完全に放電してしまうと充電されなくなるなど故障の原因になりますので、
長期間使用しない場合は必ず十分に充電してから保管するようにして下さい。

なお、充電器と接続しても充電されない場合は、充電器がLGA-Mini IIに対応していない可能性がありますので、別の充電器をお試し下さい。
また、電流量が多く出力される高容量タイプの充電器、特にUSB-C出力の充電器を使用すると、
LGA-Mini IIの安全回路が働き、充電ができない場合があります。
USB接続を行っても充電が行われない場合は、安全回路が働いている可能性がありますので、
充電器を変更してから充電をお試し下さい。

クリップスタンドの使い方

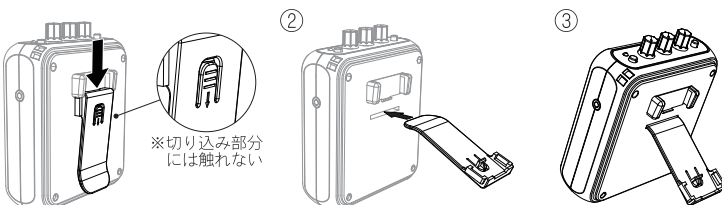

- ① 矢印で示したクリップの上面を、下方向に押しスライドさせて取り外します。
※この時、クリップ本体の切り込み部分には触れないでください。
固い場合がありますので取り外しの際は十分にご注意ください。
- ② クリップを図と同じ方向になるよう裏返し、本体の取り付け穴に挿し込みます。
しっかり奥まで挿し込み固定されていることを確認します。
- ③ 平らで安定した面にアンプ本体を置いて使用してください。

製品仕様

最大出力：3W
スピーカー：1.75インチ フルレンジスピーカー
端子：6.35mm INPUTジャック / 3.5mm ヘッドホンジャック / USB Type-C端子(充電用)
電源：3.7V / 1300mAh ポリマーリチウムバッテリー(最大約5時間使用可能)
充電時間：約2時間
外形寸法：W101 x D48 x H125mm (製品)
重量：約215g
付属品：保証書 / USB Type-Cケーブル

※製品の仕様は品質向上のため予告無く変更する場合があります。
※充電時間・バッテリー持続時間は使用状況によって左右することがあります。
※取扱説明書は、PDFファイルのみのご提供となります。
紙の取扱説明書は提供しておりませんのでご了承ください。